

## TYP A – elektronické

Návod k použití



**Polysan s. r. o.**

Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

[www.polysan.cz](http://www.polysan.cz)

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší hydromasážní vany. Tento návod k obsluze vám pomůže správně používat všechny její funkce a pomůže vám se co nejlépe orientovat s vaším novým zařízením. Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny a rady při odstranění možných problémů. Pokud nemůžete problém vyřešit svépomocně, požádejte o pomoc profesionálního technika nebo svého prodejce.

### **! Poznámka:**

Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací uskutečnit bez předchozího upozornění úpravu výrobku

## **OBSAH**

Důležité bezpečnostní informace .....	2	Čištění trysek.....	5
Prvky hydromasážní vany.....	3	Čištění vany.....	5
Typ A.....	3	Odstraňování možných problémů .....	6
Volitelné doplňky – Typ A.....	4	Podmínky použití produktu.....	7
Čistota a hygiena.....	5	Záruka.....	7
Údržba vany .....	5	Likvidace.....	7

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

### **PROSÍM ČTĚTE NÁVOD POZORNĚ A ULOŽTE SI HO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru.

Děti ve věku do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostmi, smí toto zařízení používat pouze pod dohledem zkušené osoby, poučené o bezpečném používání zařízení a se znalostí souvisejících rizik.

Děti musí být ve vaně vždy pod dohledem dospělé osoby. Nenechte děti, aby si se zařízením hrály.

Těhotné ženy a vážněji zdravotně postižení musí používat masážní systém max. 10 minut a to v přítomnosti další osoby. Je zakázáno užívat lázeň pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání různých léků, by měly použití lázně konzultovat se svým lékařem.

Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je zařízení v provozu nebo pokud je vana naplněna vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.


Nevystavujte hydromasážní vanu dlouhodobě přímému slunečnímu záření, neumísťujte ji v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přímých zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení v nadměrně prašném prostředí.

Před použitím lázně se důkladně osprchujte. Samotná lázeň by měla trvat 15- 20 minut.

Neobohacujte vodu koupelovou pěnou. Nepoužívejte do vody olejové esence.

Nedodržení těchto základních bezpečnostních pravidel má za následek ztrátu práva na reklamaci. Výrobce neodpovídá za škody na zdraví osob a majetku způsobené nesprávným použitím výrobku.

## PRVKY HYDROMASÁŽNÍ VANY

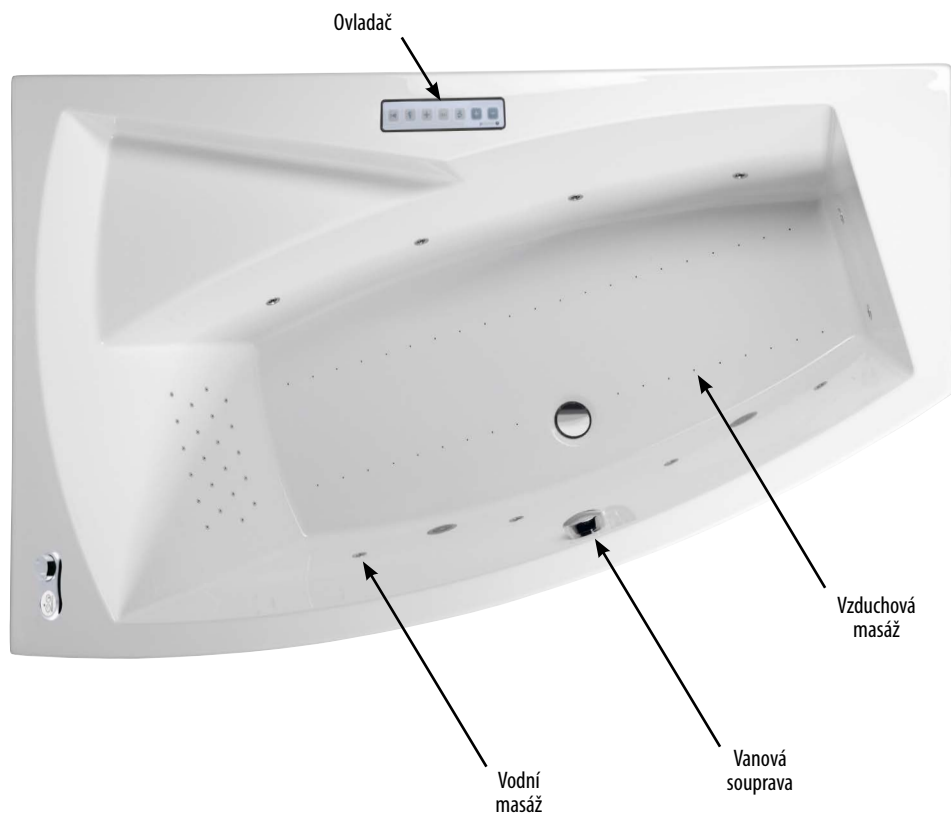

## OVLADAČ HYDROMASÁŽNÍHO SYSTÉMU - TYP A



### **!** Informace:

Problíknutí LED diody u pěti levých (světých) tlačítek značí, že je toto tlačítko funkční.




### VODNÍ MASÁŽ


Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Vodní masáž spustíte stisknutím tlačítka, LED dioda u tlačítka se rozsvítí. Dalším stiskem tlačítka zapnete pulsaci masáže. Třetím stiskem tlačítka vodní masáž vypnete.



### VZDUCHOVÁ MASÁŽ

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Vzduchovou masáž spustíte stisknutím tlačítka, LED dioda u tlačítka se rozsvítí. Dalším stiskem tlačítka zapnete pulsaci vzduchové masáže. Třetím stiskem tlačítka vzduchovou masáž vypnete.

Intenzitu vzduchové masáže zvýšíte stiskem tlačítka  .

Intenzitu vzduchové masáže snížíte stiskem tlačítka  .



### AUTOMATICKÉ VYSOUŠENÍ

Cykus vysoušení je továrně nastaven tak, že se spustí automaticky po 20 minutách od vypuštění vany.

Dlouhým stiskem tlačítka spustíte tuto funkci automatického vysoušení manuálně.

Chcete-li vysoušení přerušit, opět tlačítko stiskněte.

## VOLITELNÉ DOPLŇKY - TYP A



### OSVĚTLENÍ COOLIGHT SLIM

Osvětlení spustíte stisknutím tlačítka. LED dioda u tlačítka se rozsvítí. Dalším stiskem tlačítka osvětlení vypnete.



### CHROMOTERAPIE CHROMO PLANE/CHROMO SLIM

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Chromoterapii spustíte stisknutím tlačítka. LED dioda u tlačítka svítí. Chcete-li změnit barvu chromoterapie, zmáčkněte tlačítko opakovaně dvojklikem. Barva se bude cyklicky měnit v pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá, světle modrá, oranžová, fialová, rychlá změna barev, pozvolné prolínání barev, bílý stroboskop, rychlé prolínání barev. Dalším stiskem tlačítka potvrdíte vybranou barvu. Tato poslední barva se uloží do paměti elektroniky a bude načtena i v dalších dnech při opětovném zapnutí chromoterapie. Dalším stisknutím tlačítka chromoterapii vypnete.



### OHŘEV VODY

Ohřev vody lze zapnout pouze při spuštění hydromasáže. Zabraňuje vychladnutí vody během koupele. Topení aktivujete stiskem tlačítka. Dalším stiskem tlačítka jej vypnete.



## STREAM CLEAN

Z vany musí být nejprve vypuštěna voda.

Dvojitým tiskem tlačítka zapnete systém StreamClean. Desinfekční cyklus pak dále již běží automaticky. Po cca 5 – 7 minutách (podle typu hydromasážního systému) se desinfekční cyklus vypne.

**Důležité:** Vana je na okraji vany osazena nálevkou s krytkou, propojenou ze zásobníkem. V případě nedostatečného množství v zásobníku bliká u tlačítka StreamClean červená LED dioda a cyklus proběhne bez desinfekce (pouze s proplachem vodou).

Doporučujeme roztok dolít do nádoby max. 0,5 litru.

---

### **!** POZOR!

Neověřené desinfekční prostředky by mohly způsobit nesprávnou funkci provozu systému. Proto doporučujeme použít přípravky pro hydromasážní vany POLYSAN se sníženou pěnovostí.

---

## ČISTOTA A HYGIENA

### ÚDRŽBA VANY

Prvky hydromasážních van pracujících ve vodním prostředí vyžadují zvláštní hygienickou péči. Doporučujeme provádět dezinfekci vany pravidelně v intervalech do 3-4 týdnů, popř. po 3-4 použití v závislosti na kvalitě vody a účelu použití vany (v domácnosti, v hotelu, apod.).

### DEZINFEKCE VANY:

Naplňte vanu čistou vodou na minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Nalijte příslušnou dávku desinfekčního prostředku (okolo 20 ml na 100 l vody). Zapněte vodní masáž na dobu 5 minut, poté systém vypněte a nechte desinfekční roztok působit po dobu cca 20 minut. Vypusťte vodu z dezinfekcí, znovu naplňte vanu čistou vodou a zapněte vodní masáž na 1 minutu. Po vypnutí masáže vodu vypusťte a vanu osušte. Je-li vana vybavena pouze systémem TURBO AIR, systém se nespouští a roztok s desinfekcí se nechá asi 20 min působit ve vaně. Poté je nutné vanu vypustit a opět napustit stejným množstvím čisté vody. Vanu pak vypusťte a osušte.

---

### **!** Informace:

V případě delšího přerušení používání hydromasáže je třeba provést dezinfekci před plánovanou koupelí.

---

### ČIŠTĚNÍ TRYSEK

Trysky doporučujeme čistit jemným štětinovým kartáčem nebo měkkým hadříkem. K čištění je nejlepší použít čisticí prostředek určený k mytí armatur a sprchových kabin. Můžete také použít jemné čisticí prostředky, jako je šampon, mýdlo nebo krém umývání nádobí. Nepoužívejte rozpouštědla, žíraviny a látky obsahující abrazivní složky!

### ČIŠTĚNÍ VANY

#### Důležité:

Vanu čistíme stejnými prostředky jako trysky. Nezapomeňte vanu důkladně opláchnout čistou vodou a po umytí ji otřít suchým hadříkem.

---

### **!** POZOR!

V případě, že se jakost vody liší od standardních parametrů (tvrdost), proveďte odpovídající úpravu vody. Používání hydromasáže za nestandardních podmínek, nedostatek péče a údržby snižuje výrazně životnost vany.

---

## ODSTRANĚNÍ VRYPŮ A ŠKRÁBANCŮ

U akrylátových van je možné odstranit drobné škrábance a vrypky. Pokud je objeví na povrchu vany, lze je odstranit:

- mokrou leštící pastou (malé škrábance)
- jemnozrnným papírem pod vodou (hlubší škrábance)

Pro vyleštění povrchu použijte leštící prostředek. Pro hlubší poškození povrchu vany lze zakoupit dvousložkový opravný tmel.

## ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Porucha	Důvod problému	Postup pro odstranění problému
Žádný ze systémů nefunguje	Žádné napájení	Zapněte elektřinu, zkontrolujte jističe v rozvodné skříni, zkontrolujte připojení vany k elektrické síti
	Pokles síťového napětí	Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení
Vodní čerpadlo se nespustí nebo se zastaví během masáže	Nedostatek vody ve vaně	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby jí doplňte
		Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení
Voda cirkuluje bez tlaku	Ucpané potrubí	Zkontrolujte, zda není ucpaná sací mřížka, popř. zda nejsou ucpané hydromasážní trysky
Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu nebo pumpuje nerovnoměrně	Zavzdušněné čerpadlo	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby jí doplňte
	Nedostatek vody ve vaně	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby jí doplňte
Vodní čerpadlo neběží hladce	Nadměrné napěnění vody použitím nevhodného přípravku	Vypustte vanu a poté ji doplňte čistou vodou na minimální hladinu
Dočasné vypnutí čerpadla při koupání	Způsobeno zvlněním vody při nízkém stavu vody na úrovni snímače hladiny	Počkejte, až se hladina vody uklidní, pak doplňte vodu na uvedenou minimální hladinu. Restartujte systém
Netěsnosti a další problémy		Při jakýchkoliv problémech se obraťte na servisní organizaci výrobce
Jiné poruchy	Softwarové chyby	Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení

## **! POZOR!**

Při výskytu napětí a přepětí v napájecí síti (impulsní poruchy) může dojít k vypnutí vany nebo smazání naprogramované funkce ovladače nebo ke změně nastaveného provozního režimu (viz porucha „Softwarové chyby“ v tabulce „Odstraňování možných problémů“).

## **PODMÍNKY POUŽITÍ PRODUKTU**

Produkt podléhá přirozenému opotřebení, které není důvodem k podání reklamace. Nadměrné opotřebení výrobku v důsledku nedostatečné péče o výrobek může mít za následek zamítnutí reklamace.

Níže uvádíme informace, které mohou být důvodem k neuznání reklamace:

- Nedodržení pravidel popsanych v této příručce
- Nesprávná instalace zařízení, jež není v souladu s návodem k montáži
- Elektrické připojení bylo provedeno osobou bez platného certifikátu
- Připojení k vodnímu okruhu, napájenému tvrdou nebo znečištěnou vodou bez použití odpovídajících filtrů.
- K čištění byly použity organická rozpouštědla, žíraviny a prostředky obsahující abrazivní součásti.
- Produkt není používán v souladu s jeho určením.
- Opravy byly provedeny neoprávněnou osobou
- Bylo zasahováno do konstrukce výrobku, byla snaha produkt samostatně rozebrat, upravit, nebo vylepšit, a tak byl proveden zásah do konstrukce produktu uživatelem nebo jinou neoprávněnou osobou.
- Použitím nevhodných nástrojů, které mohou výrobek poškodit nebo narušit strukturu vany nebo jejích komponentů.
- Nebylo zajištěno dostatečné větrání pro chlazení a ochrana přehřátí a proti vlhkosti vlhkost hydromasážních zařízení.
- Nesprávná instalace sifonu/přepadu, vanové baterie, ovládacích prvků a dalších periferních komponentů, instalovaných ve vaně.

## **ZÁRUKA**

Dokladem opravňujícím k reklamaci je doklad o koupi (faktura, účet, účtenka a vyplněný záruční list).

Záruka na hydromasážní vanu POLYSAN začíná datem nákupu a trvá 2 roky.

Vady odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne dodání zboží. Záruční doba se prodlužuje po dobu opravy a po dobu, po kterou zákazník nemohl vanu používat z důvodu vady výrobku.

Dodaný produkt prochází ve výrobě výstupní kontrolou a je na něj vystaven záruční list.

## **LIKVIDACE**

Zlikvidujte obalové materiály hydromasážní vany správným způsobem  
Pro likvidaci obalových materiálů a spotřebiče kontaktujte recyklační středisko.

Nelikvidujte tento spotřebič jako netříděný komunální odpad. Je nutný samostatný sběr pro zvláštní zpracování tohoto odpadu.

Poznámky:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---