

TYP HA – hydro air

Návod k použití



Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší hydromasážní vany. Tento návod k obsluze vám pomůže správně používat všechny její funkce a pomůže vám se co nejlépe sžít s vaším novým zařízením. Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny, pokyny k použití, instalační pokyny a rady při odstranění možných problémů, apod. Pokud nemůžete problém vyřešit svépomocně, požádejte o pomoc profesionálního technika nebo svého prodejce.

! Poznámka:

Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací produktů uskutečnit úpravy výrobku bez předchozího upozornění.

OBSAH

Důležité bezpečnostní informace	2	Čištění vany	4
Prvky hydromasážní vany	3	Odstranění vrypů a škrábanců	5
Typ N	3	Odstraňování možných problémů	5
Čistota a hygiena	4	Podmínky použití produktu	6
Údržba vany	4	Záruka	6
Čištění trysek	4	Likvidace	6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PROSÍM ČTĚTE NÁVOD POZORNĚ A ULOŽTE SI HO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru.

Děti ve věku do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, smí toto zařízení používat pouze pod dohledem zkušené osoby, poučené o bezpečném používání zařízení a se znalostí souvisejících rizik.

Děti musí být ve vaně vždy pod dohledem dospělé osoby. Nenechte děti, aby si se zařízením hrály.

Těhotné ženy a vážněji zdravotně postižení musí používat masážní systém max. 10 minut a to v přítomnosti další osoby. Je zakázáno užívat lázeň pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání různých léků, by měly použití lázně konzultovat se svým lékařem.


Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je zařízení v provozu nebo pokud je vana naplněna vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.

Nevystavujte hydromasážní vanu dlouhodobě přímému slunečnímu záření, neumísťujte ji v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přímých zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení v nadměrně prašném prostředí.

Před použitím lázně se důkladně osprchujte. Lázeň se doporučuje v délce 15 - 20 minut. Neobohacujte vodu koupelovou pěnou. Nepoužívejte do vody olejové esence.

Nedodržení těchto základních bezpečnostních pravidel má za následek ztrátu práva na reklamaci. Výrobce neodpovídá za škody na zdraví osob a majetku způsobené nesprávným použitím výrobku.

PRVKY HYDROMASÁŽNÍ VANY

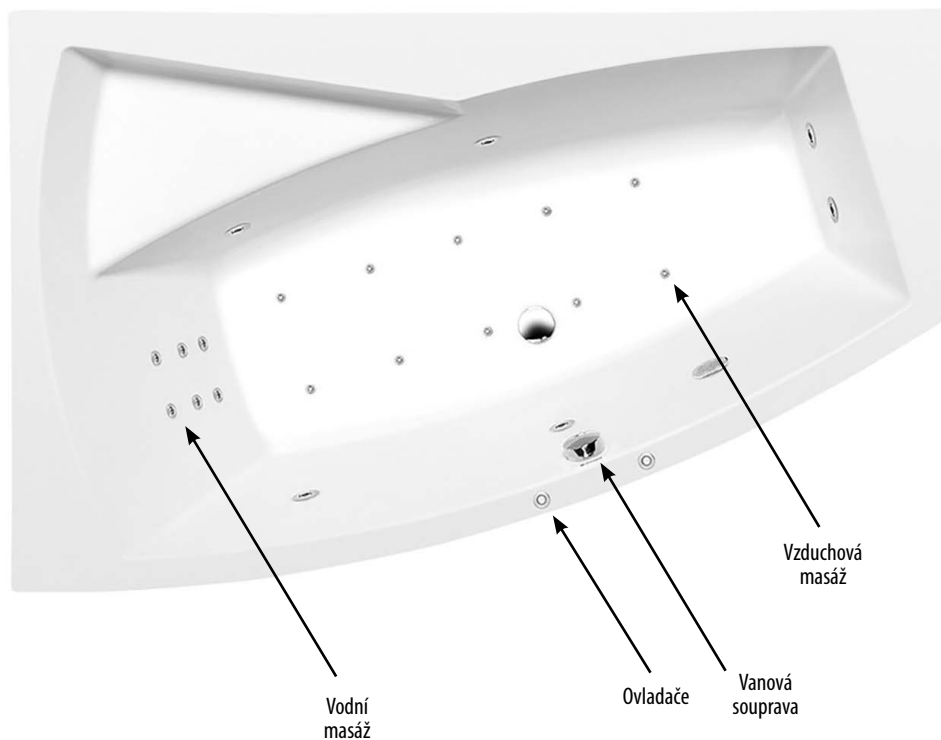


OVLADAČ HYDROMASÁŽNÍHO SYSTÉMU - TYP N

Tlačítko typu ZAP / VYP. Počet tlačítek závisí na tom, je-li součástí masáže i osvětlení. Tlačítko se aktivuje dotykem prstu. Po zapnutí funkce se prstenec s LED diodami rozsvítí.



HYDRO AIR

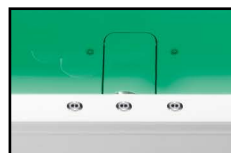

HYDRO AIR + RGB

VODNÍ MASÁŽ

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Vodní masáž spustíte stisknutím tlačítka. Dalším stiskem tlačítka vodní masáž vypnete.

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Vzduchovou masáž spustíte stisknutím tlačítka. Dalším stiskem tlačítka vzduchovou masáž vypnete.

RGB CHROMOTERAPIE 8x LED

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Chromoterapii spustíte stisknutím tlačítka. Chcete-li změnit barvu chromoterapie, zmáčkněte tlačítko krátkým stiskem. Barva se bude cyklicky měnit v pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá, světle modrá, oranžová, fialová, rychlá změna barev, pozvolné prolínání barev bílý stroboskop, rychlé prolínání barev. Případná změna programu barev vyhrazena. Dalším stiskem tlačítka potvrdíte vybranou barvu. Tato poslední barva se uloží do paměti elektroniky a bude načtena i v dalších dnech při opětovném zapnutí chromoterapie. Dalším stisknutím tlačítka chromoterapii vypnete.

ČISTOTA A HYGIENA

ÚDRŽBA VANY

Prvky hydromasážních van pracujících ve vodním prostředí vyžadují zvláštní hygienickou péči. Doporučujeme provádět dezinfekci vany pravidelně v intervalech do 3-4 týdnů, popř. po 3-4 použití v závislosti na kvalitě vody a účelu použití vany (v domácnosti, v hotelu, apod.).

DEZINFEKCE VANY:

Naplňte vanu čistou vodou na minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Nalijte příslušnou dávku dezinfekčního prostředku (okolo 20 ml na 100 l vody). Zapněte vodní masáž na dobu 5 minut, poté systém vypněte a nechte dezinfekční roztok působit po dobu cca 20 minut. Vypusťte vodu s dezinfekcí, znova naplňte vanu čistou vodou a zapněte vodní masáž na 1 minutu. Po vypnutí masáže vodu vypusťte a vanu osušte.

Informace:

V případě delšího přerušení používání hydromasáže je třeba provést dezinfekci před plánovanou koupelí.

ČIŠTĚNÍ TRYSKY

Trysky doporučujeme čistit jemným štětinovým kartáčem nebo měkkým hadříkem. K čištění je nejlepší použít čisticí prostředek určený k mytí armatur a sprchových kabin. Můžete také použít jemné čisticí prostředky, jako je šampon, mýdlo nebo mycí prostředek na nádobí. Nepoužívejte rozpouštědla, žíraviny a látky obsahující abrazivní složky!

ČIŠTĚNÍ VANY

Důležité:

Vanu čistíme stejnými prostředky jako trysky.

Nezapomeňte vanu důkladně opláchnout čistou vodou a po umytí ji otřít suchým hadříkem.

POZOR!

V případě, že se jakost vody liší od standardních parametrů (tvrdost), proveďte odpovídající úpravu vody. Používání hydromasáže za nestandardních podmínek, nedostatek péče a údržby snižuje výrazně životnost vany.

ODSTRANĚNÍ VRYPŮ A ŠKRÁBANCŮ

U akrylátových van je možné odstranit drobné škrábance a vryp. Pokud se objeví na povrchu vany, lze je odstranit dle doporučeného postupu výrobce.

Pro vyleštění povrchu použijte leštící prostředek.

Pro hlubší poškození povrchu vany lze zakoupit dvousložkový opravný tmel.

ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Porucha	Důvod problému	Postup pro odstranění problému
Žádný ze systémů nefunguje	Žádné napájení	Zapněte elektřinu, zkontrolujte jističe v rozvodné skříni, zkontrolujte připojení vany k elektrické síti
	Pokles síťového napětí	Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení.
Vodní čerpadlo se nespustí nebo se zastaví během masáže	Nedostatek vody ve vaně	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby ji doplňte
		Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení
Voda cirkuluje bez tlaku	Ucpané potrubí	Zkontrolujte, zda není ucpaná sací mřížka, popř. zda nejsou ucpané hydromasážní trysky
Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu nebo pumpuje nerovnoměrně	Zavzdušněné čerpadlo	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby ji doplňte
	Nedostatek vody ve vaně	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby ji doplňte
Vodní čerpadlo neběží hladce	Nadměrné napěnění vody použitím nevhodného přípravku	Vypustte vanu a poté ji doplňte čistou vodou na minimální hladinu
Dočasné vypnutí čerpadla při koupání	Způsobeno zvlněním vody při nízkém stavu vody na úrovni snímače hladiny	Počkejte, až se hladina vody uklidní, pak doplňte vodu na uvedenou minimální hladinu. Restartujte systém.
Netěsnosti a další problémy		Při jakýchkoliv problémech se obraťte na servisní organizaci výrobce.
Jiné poruchy	Softwarové chyby	Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení.

! POZOR!

Při poklesu napětí nebo přepětí v napájecí síti (impulsní poruchy) může dojít k vypnutí vany, smazání naprogramované funkce ovladače nebo ke změně nastaveného provozního režimu (viz porucha „Softwarové chyby“ v tabulce „Odstraňování možných problémů“).

PODMÍNKY POUŽITÍ PRODUKTU

Produkt podléhá přirozenému opotřebením, které není důvodem k podání reklamace. Nadměrné opotřebením výrobku v důsledku nedostatečné péče o výrobek může mít za následek zamítnutí reklamace.

Níže uvádíme informace, které mohou být důvodem k neuznání reklamace:

- nedodržení pravidel popsanych v této příručce
- nesprávná instalace zařízení, jež není v souladu s návodem k montáži
- elektrické připojení bylo provedeno osobou bez platného certifikátu
- připojení k vodnímu okruhu, napájenému tvrdou nebo znečištěnou vodou bez použití odpovídajících filtrů
- k čištění byly použity organická rozpouštědla, žíraviny a prostředky obsahující abrazivní součásti
- produkt není používán v souladu s jeho určením
- opravy byly provedeny neoprávněnou osobou
- bylo zasahováno do konstrukce výrobku, byla snaha produkt samostatně rozebrat, upravit, nebo vylepšit, a tak byl proveden zásah do konstrukce produktu uživatelem nebo jinou neoprávněnou osobou
- použitím nevhodných nástrojů, které mohou výrobek poškodit nebo narušit strukturu vany nebo jejich komponentů
- nebylo zajištěno dostatečné větrání pro chlazení, ochrana proti přehřátí nebo došlo k dlouhodobé vysoké vlhkosti v okolí hydromasážních zařízení
- nesprávná instalace sifonu/přepadu, vanové baterie, ovládacích prvků a dalších periferních komponentů, instalovaných ve vaně

ZÁRUKA

Dokladem opravujícím k reklamaci je doklad o koupi nebo vyplněný záruční list.

Záruka na hydromasážní vanu POLYSAN začíná datem předání zboží zákazníkovi.

Vady odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne doručení reklamace výrobcem. Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi uplatněním reklamace a jejím vyřízením.

Každý produkt prochází ve výrobě výstupní kontrolou a je na něj vystaven záruční list.

LIKVIDACE

Likvidujte obalové materiály dle platných předpisů ČR, v případě dotazů kontaktujte recyklační středisko.

Nelikvidujte tento spotřebič jako netříděný komunální odpad. Je nutný samostatný sběr pro zvláštní zpracování tohoto odpadu.

