


## Typ L – Light




Nové elektronické ovládání masážních systémů pod názvem Typ L – Light, který je vybaven zapuštěným, modře podsvíceným, diodovým rámečkem. Jednotlivá tlačítka ovladače svým probliknutím upozorní na možné spuštění konkrétní funkce. Po stisknutí funkce se tlačítko modře rozsvítí.

### Popis ovládání :



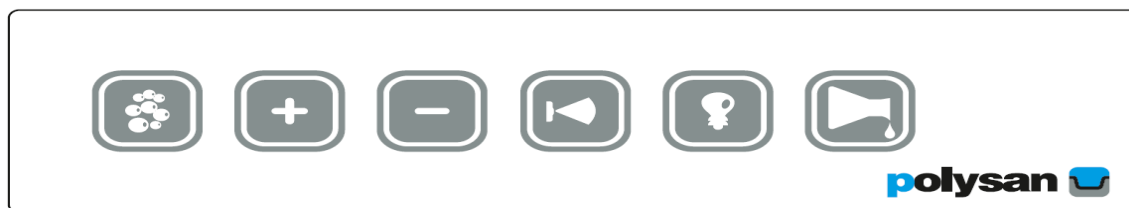


Elektronika se ovládá 6 tlačítky. U 4 z nich je indikována právě běžící funkce modrým podbarvením. Některé tlačítka mají dvojí funkci podle toho, zda je vana napuštěna vodou nebo nikoliv. Modře podsvícené diody slouží též k nápovědě pro uživatele – bliknutím jednou za 30 vteřin u příslušného tlačítka oznamují, že tato funkce je momentálně dostupná.



### Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače

Symbol	Vana naplněná vodou	Vana bez vody												
	<p><b>Osvětlení halogen / LED ( Cool light )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>stisk – zapnutí osvětlení</li> <li>stisk – vypnutí osvětlení</li> </ol> <p><b>Chromoterapie SLIM 12V</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>krátký stisk – zapnutí osvětlení</li> <li>2A. krátký stisk – vypnutí osvětlení</li> <li>2B. dlouhý stisk – režim změn barev</li> <li>3. krátký stisk – zastavení změn barev</li> <li>4A. dlouhý stisk – režim změn barev</li> <li>4B. krátký stisk – vypnutí osvětlení</li> </ol> <p><b>Bodová RGB Chromoterapie, Plane</b></p> <p>Mají 12 navolených funkcí ovládání, aktivují se krátkým stiskem.</p> <table> <tr> <td>1.červená</td> <td>5.světle modrá</td> <td>9.režim barev</td> </tr> <tr> <td>2.zelená</td> <td>6.oranžová</td> <td>10.prolínání barev</td> </tr> <tr> <td>3. modrá</td> <td>7.fialová</td> <td>11.bílý stroboskop</td> </tr> <tr> <td>4.žlutá</td> <td>8.bílá</td> <td>12. prolínání barev</td> </tr> </table>	1.červená	5.světle modrá	9.režim barev	2.zelená	6.oranžová	10.prolínání barev	3. modrá	7.fialová	11.bílý stroboskop	4.žlutá	8.bílá	12. prolínání barev	<p><b>Chromoterapie SLIM 12V</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>krátký stisk – zapnutí osvětlení</li> <li>2A. krátký stisk – vypnutí osvětlení</li> <li>2B. dlouhý stisk – režim změn barev</li> <li>3. krátký stisk – zastavení změn barev</li> <li>4A. dlouhý stisk – režim změn barev</li> <li>4B. krátký stisk – vypnutí osvětlení</li> </ol>
	1.červená	5.světle modrá	9.režim barev											
2.zelená	6.oranžová	10.prolínání barev												
3. modrá	7.fialová	11.bílý stroboskop												
4.žlutá	8.bílá	12. prolínání barev												
	Po vypnutí a po delším zapnutí cca 10 vteřin a více se zapne naposledy zvolená funkce	Po vypnutí a po delším zapnutí cca 10 vteřin a více se zapne naposledy zvolená funkce												

**Popis funkcí jednotlivých tlačítek ovladače**

Symbol	Vana naplněná vodou	Vana bez vody
	<p><b>Hydromasáž</b></p> <p>1. stisk – zapnutí vodní masáže, tlačítko svítí                  2. stisk – zapnutí ciklování masáže, tlačítko bliká                  3. stisk – vypnutí vodní masáže</p>	
	<p><b>vzduchová masáž ( turboair )</b></p> <p>1. stisk – zapnutí vodní masáže, tlačítko svítí                  2. stisk – zapnutí ciklování masáže, tlačítko bliká                  3. stisk – vypnutí vodní masáže</p>	<p><b>Vysoušení</b></p> <p>Po vypuštění vody z vany začne symbol modře blikat a dojde k aktivaci režimu vysoušení rozvodů vzduchové masáže s pomalým startem kompresoru. Doba vysoušení je 20 s. Opětovným stiskem tlačítka lze vysoušení vypnout dříve.                  Vysoušení lze spustit i manuálně dlouhým stiskem tlačítka ( po sprchování, mytí či běžné údržbě a podobně ).</p>
	<p><b>Tlačítko plus</b></p> <p>Nastavení otáček kompresoru.                  Zvyšování intenzity vzduchové masáže.                  Po zmáčknutí tlačítko modře problikne.</p>	
	<p><b>Tlačítko mínus</b></p> <p>Nastavení otáček kompresoru.                  Snižování intenzity vzduchové masáže.                  Po zmáčknutí tlačítko modře problikne.</p>	
		<p><b>Proplach</b></p> <p>Stisknutím tlačítka se zapne proplach systému vany , symbol modře svítí. Cyklus lze vypnout stiskem tlačítka. Byl-li vyčerpán roztok v nádobě, proplach pokračuje vodou bez roztoku ( symbol modře bliká ).                  Doporučujeme roztok dolít do nádoby max. 0,5 litru.</p> <p>Desinfekční látka je určena k odstranění usazených nečistot a vodního kamene.</p> <p>Cyklus se spustí 2x krátkým stisknutím symbolu :</p> <p>10 s proplach čistou vodou                  40 s proplach čistou vodou a desinfekčním roztokem                  60 s časová prodleva                  40 s proplach čistou vodou                  60 s časová prodleva                  60 s vysoušení systému</p>

**Upozornění :** Při náhlém vypnutí el. proudu a opětovném jeho zapnutí se rozsvítí , chromoterapie. Po zmáčknutí modře svítícího symbolu osvětlení (  ) na tlačítku se chromoterapie vypne.